








40023448

Original mounting instruction

11/17/20

PVA

- DE** Montageanleitung
- ES** Instrucciones de montaje
- FR** Instructions de montage
- GB** Assembly Instructions
- IT** Istruzione di montaggio
- NL** Montagehandleiding
- PL** Instrukcja montażu

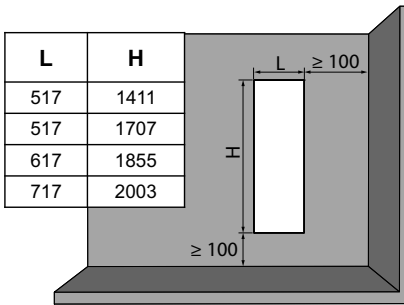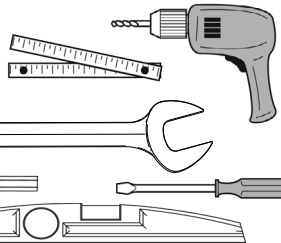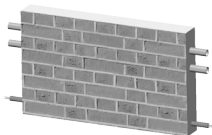

- **Entlüftung mit dirigierbarem Wasserstrahl:** Schrauben Sie die Entlüftung auf den Heizkörper, so dass der Dichtungsring die Dichtigkeit gewährleistet (**15 Nm max**).
- **Purgador de chorro orientable:** Apriete con moderacion el purgador en el radiador para obtener la hermeticidad por medio de la junta torica (**15 Nm max**).
- **Purgeur à jet orientable:** Serrez modérément le purgeur sur le radiateur pour faire étanchéité à l'aide du joint torique (**15 Nm max**).
- **Swivelling air bleed valve:** Tighten the bleed valve moderately on the radiator with the o-ring to ensure watertightness. (**15 Nm max**).
- **Rubinetto di sfiato a getto orientabile:** Serrare moderatamente il rubinetto di sfiato situato sul radiatore per ottenere la tenuta mediante O-ring (**15 Nm max**).
- **Oriënteerbare ontlufter:** De ontlufter met mate op de radiator aanschroeven zodanig dat met de rubberen dichtingsring een hechte dichting bekomen wordt (**15 Nm max**).
- **Odpowietrzanie przy użyciu odpowietznika obrotowego:** Umiarkowanie dokręcić odpowietznik do grzejnika, zapewniając szczelność przy użyciu uszczelki (**15 Nm max**).

